

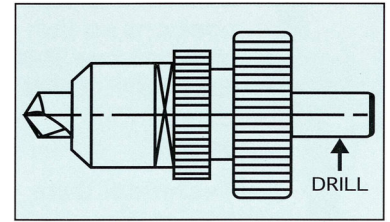
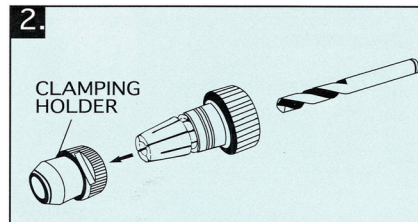
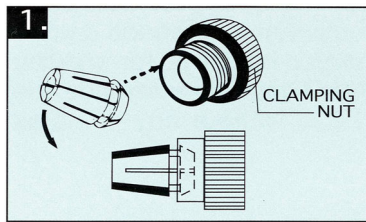


MANUEL D'UTILISATION - GEBRUIKSAANWIJZING

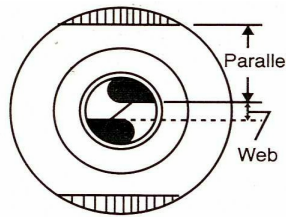

- 1) CHOISIR LA PINCE EGALE AU DIAMETRE DU FORET
- 2) CHOISIR L'ANGLE D'AFFUTAGE
- 2) PLACER LA PINCE DANS LE MANDRIN
- 3) PLACER LE FORET DANS LA PINCE
- 4) SERRER LA MANDRIN **MAIS LAISSER LE FORET LIBRE**


- 1) SPANTANG NEMEN DIE OVEREENSTEMT MET BOOR
- 2) KEUZE VAN DE SLIJPHOEK
- 2) SPANTANG IN DE HOUDER PLAATSEN
- 3) BOOR IN DE SPANTANG PLAATSEN
- 4) DE HOUDER KLEMMEN **MAAR BOOR VRIJLATEN**

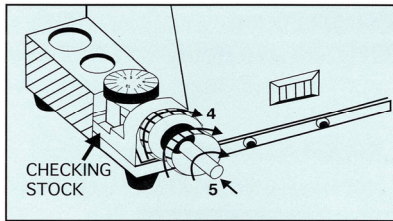

- 1) REGLER LA MACHINE SUR LE DIAMETRE DU FORET
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE GAUCHE ET **TOURNER A DROITE**
- 3) **TOURNER LE FORET A DROITE**
- 4) SERRER LE MANDRIN ET LE RETIRER
- 5) VERIFIER QUE LE FORET SOIT BIEN POSITIONNE

- 1) DE MACHINE REGELEN OP DE DIA. V/D BOOR
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET LINKSE GAT EN **DRAAI RECHTS**
- 3) **DRAAI DE BOOR RECHTS**
- 4) KLEM DE HOUDER VAST
- 5) KIJK NA DAT DE BOOR DE JUISTE POSITIE HEEFT

Affutage

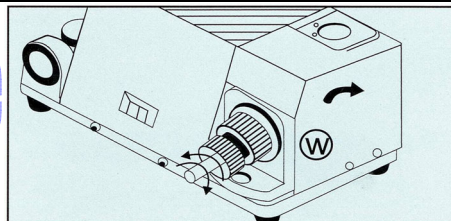


Slippen

- 1) METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE DROIT EN BAS
- 3) AFFUTER LE FORET EN TOURNANT A GAUCHE ET A DROITE JUSQU'À CE QUE ON N'ENTENDE PLUS RIEN
- 4) RETIRER ET INSERER A NOUVEAU LE MANDRIN AVEC LE FORET **MAIS PIVOTER A 180°** ET REFAIRE LA MEME OPERATION

- 1) SCHAKEL DE MACHINE IN
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET RECHTSE GAT BENEDEN
- 3) SLIJF DE BOOR DOOR LINKS EN RECHTS TE DRAAIEN TOT U GEEN LAWAAI MEER HOORT
- 4) HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM **180°** EN DOE HETZELFDE

Split-point

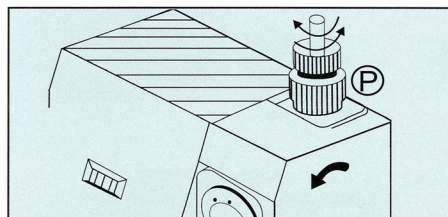

Split-point

- 1) METTRE LA MACHINE EN MARCHÉ
- 2) INSERER LE MANDRIN AVEC LE FORET DANS LE TROU DU COTE DROIT EN HAUT
- 3) RETIRER ET INSERER A NOUVEAU LE MANDRIN AVEC LE FORET **MAIS PIVOTER A 180°** ET REFAIRE LA MEME OPERATION

- 1) SCHAKEL DE MACHINE AAN
- 2) PLAATS DE HOUDER MET DE BOOR IN HET RECHTSE GAT BOVEN
- 3) HAAL DE HOUDER ERUIT EN DRAAI HEM **180°** EN DOE HETZELFDE